


# 緊急告知FMラジオ 簡単ガイド

## ①コンセントに差し込みます

必ずACアダプターをコンセントに差したまま使用してください。

※電池との併用をお願いします。

ACアダプターを接続する。

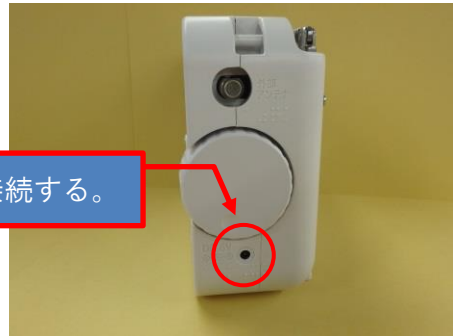

## ②電池を入れます

※停電に備えて電池をセットしておくことをおすすめします。

単3乾電池を4本入れます。

【注意】

1. 電池のみで使用した場合、2日～1週間程度で電池が切れます。
2. 液漏れ防止のため、電池は必ず1年で交換してください。

単3電池4本



## ③電源を入れます

電源のオン・オフは電源ボタンを押してください。

音量は「つまみ」で調整できます。

電源スイッチ

音量調整



## ④ラジオが聞けるか確認します

アンテナを伸ばし、「自局」ボタンを押して、FM秋田が受信できることを確認してください。

※電波の受信状況が悪い場合は、付属のT字アンテナを使用してください。

毎月第1火曜日(16:20～16:30頃)は試験放送の信号により強制起動します。

自局ボタン



緊急告知FMラジオに関するお問い合わせ先

美郷町役場住民生活課 電話 0187-84-4903